

スイッチコントロール


自動ハイライト 項目モード



フォーカスが自動で動き、
タップしたい場所でスイッチを操作。
フォーカスが動く速さは調整可能。

スイッチコントロール


手動ハイライト 項目モード

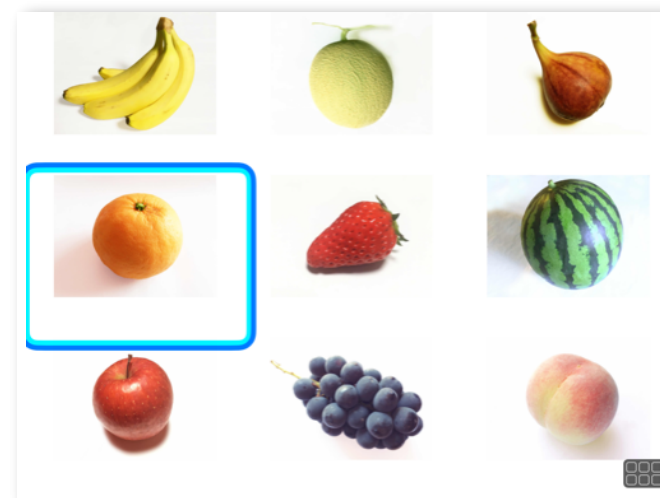

スイッチの短押しでフォーカスを移動、
スイッチの長押しでタップ操作。
短押し・長押しではなく2つのスイッチを
使った操作も可能。

スイッチコントロール


自動ハイライト ポイントモード

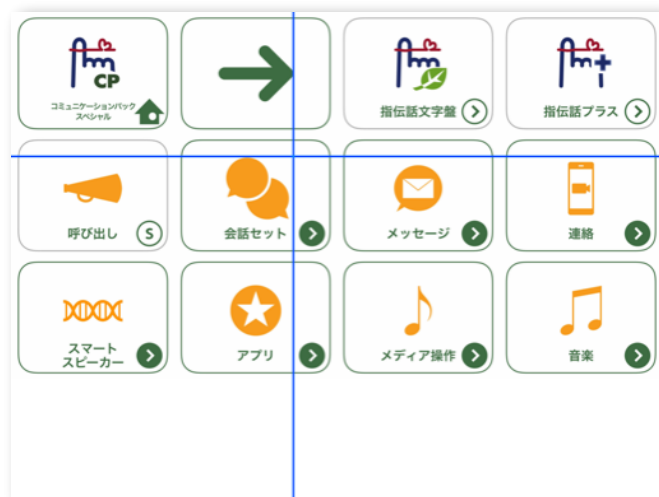

タップする位置を決める横・縦の線を
スイッチで止めて指定。
線が動く速さは、調整可能。

スイッチコントロール

単一スイッチステップ ハイライト 項目モード

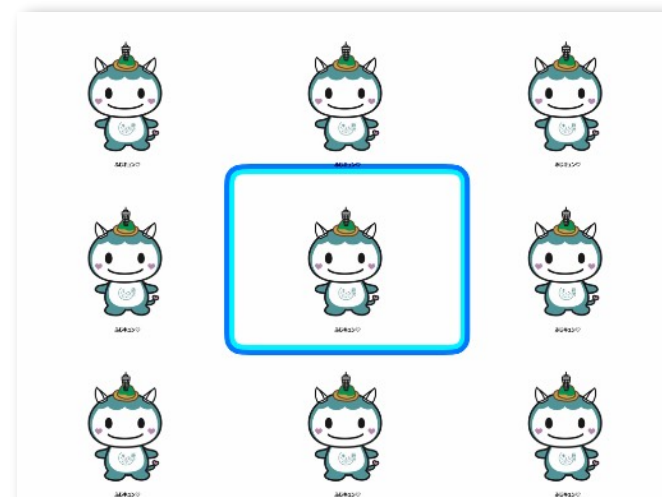

スイッチを押してフォーカスを移動し、
少し待ってフォーカスが青く反転したら
スイッチを押してタップ操作。
1つの押し方で2つの操作を行う方法。

AMAneo BTi



iPadでマウスを使うためのアダプタ。
ポインタを移動させたのち、
待つと自動タップする設定も可能。
画面項目の空白部分は自動タップを
休むための工夫。

パターン入力 (変わる君の設定)



単押し・長押し・押す回数などを組み合わ
せた入力（パターン入力）により、1つの
スイッチで複数の操作を行う方法。
ここではスイッチを押す回数で選択する
カードを指定する例。

めくってタップ (変わる君の設定)



スイッチを操作すると、ページをめくってタップする方法。
ページめくりと読み上げを、タップ操作だけで行う方法。